



Bedienungsanleitung für RCO VC50/60-Compact

Beschreibung

Gewählte Applikation:

Anzeige der verwendeten Sequenzen, der Applikationsnummer und der Software Version.

Uhr Datum:

Anzeige der Uhrzeit, des Datums und des Wochentags (1 = Montag bis 7 = Sonntag). Uhrzeit, Datum und Wochentag werden getrennt eingestellt werden.

Zeitpläne:

Einstellen des Zeitplans für die Ventilator Stufe 1 und 2, gereiht nach Tagen mit je 3 Schaltzyklen.


Sollwert_Tag_Nacht:

Einstellmöglichkeit des Tages- und Nachtsollwerts. Die Einstellgrenzen für den Anwender können in der Fachmannebene unter Geräteparameter festgelegt werden.

Anzeige der Eingänge, Ausgänge und effektiven Sollwerte:

Die angezeigten Parameter sind von der gewählten Applikation und den Einstellungen in der Fachmannebene abhängig.

Geräte RCO VC50/60-Compact

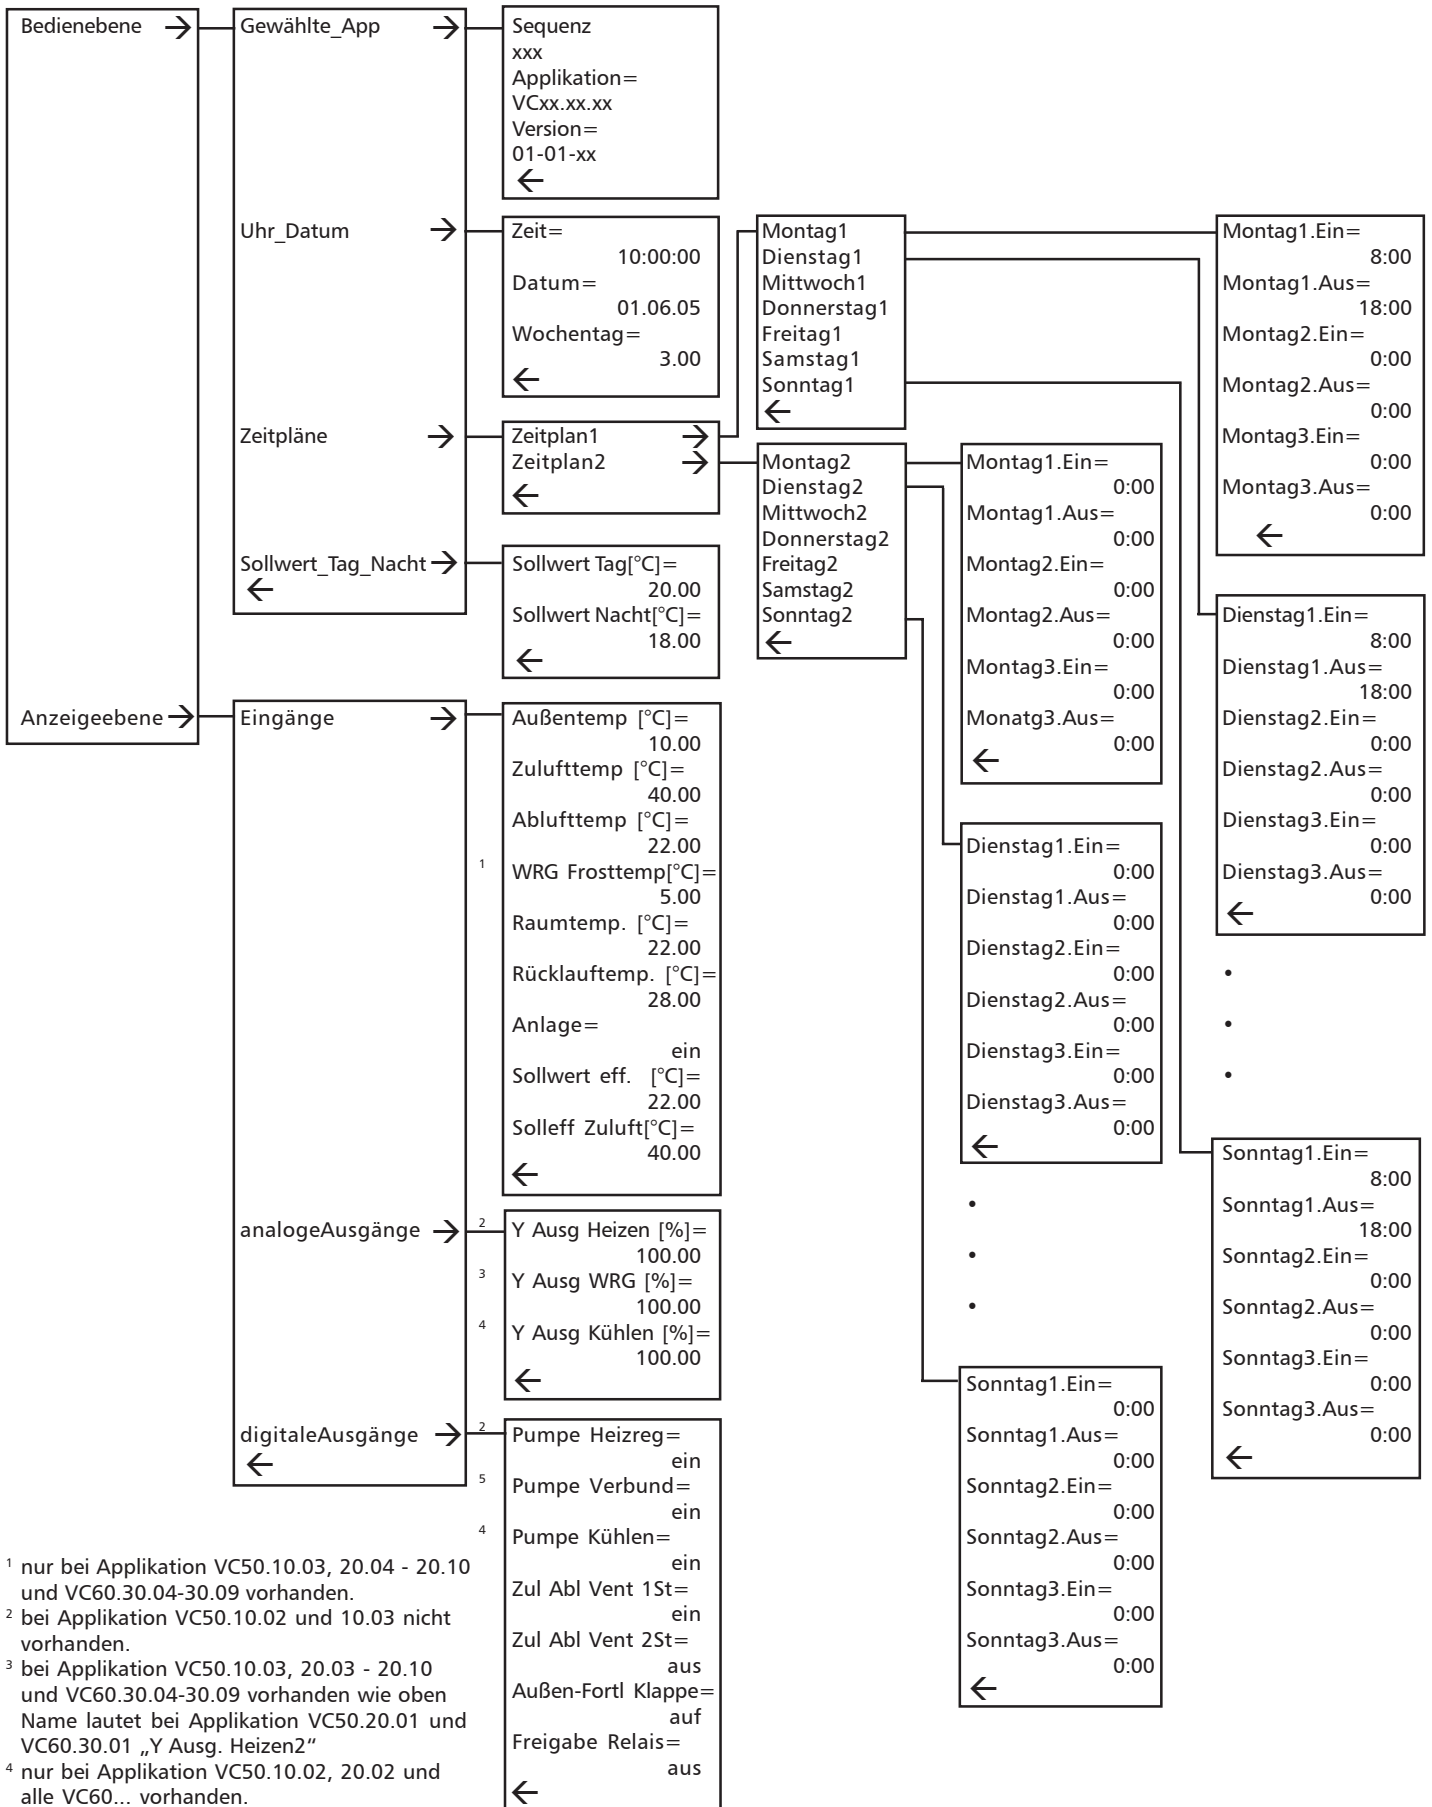

1 nur bei Applikation VC50.10.03, 20.04 - 20.10 und VC60.30.04-30.09 vorhanden.
 2 bei Applikation VC50.10.02 und 10.03 nicht vorhanden.
 3 bei Applikation VC50.10.03, 20.03 - 20.10 und VC60.30.04-30.09 vorhanden wie oben Name lautet bei Applikation VC50.20.01 und VC60.30.01 „Y Ausg. Heizen2“
 4 nur bei Applikation VC50.10.02, 20.02 und alle VC60... vorhanden.
 5 bei Applikation VC50.20.06, 20.09, VC60.30.05 und 30.08 vorhanden wie oben. Name lautet bei Applikation VC50.20.01 und VC60.30.01 „Pumpe Heizreg2“, bei VC50.20.07, 20.09 und VC60.30.06, 30.09 „Freigabe Rotation“