


5. Temperatur- und Sollwertabfrage

Im Regelbetrieb ist die Abfrage sämtlicher Temperaturen möglich. Bei entsprechender Programmierung von Pos. 47 werden auch die Sollwerte angezeigt.

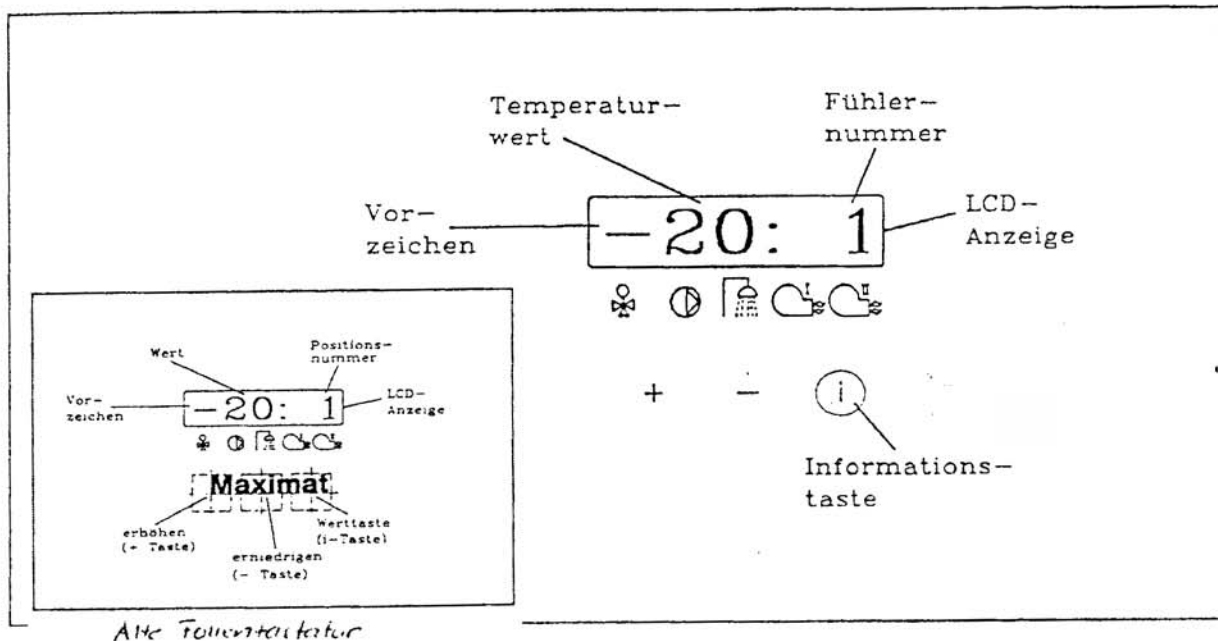

Alle Folientastatur

Durch drücken auf die Taste i (Information) erscheint rechts in der Anzeige die Fühler- oder Sollwertnummer, links die Temperatur in °C. Durch jedes weitere drücken der Taste i (ca. 0,7 Sekunden lang) wird die Fühlernummer um 1 erhöht. Nach der letzten Nummer erfolgt wieder die Zustandsanzeige. Wenn kein Temperaturfühler angeschlossen ist, erscheint kein Temperaturwert. Bei gelben Frontschildern liegt die i Taste unter dem zweiten a von Maximat (siehe Zeichnung nächste Seite).

Maximat.01/11

- 1 = Raumtemperatur
- 2 = Aussentemperatur
- 3 = Vorlauftemperatur
- 4 = Rücklauftemperatur
- 5 = Wärmeerzeugertemperatur
- 6 = Boilertemperatur
- 7 = Sollwert Vorlauf
- 8 = Sollwert Wärmeerzeuger
- Zustandsanzeige

Maximat.71

- 1 = Raumtemperatur
- 2 = Aussentemperatur
- 3 = Vorlauftemperatur
- 4 = Rücklauftemperatur
- 5 = Wärmeerzeugertemperatur
- 6 = Boilertemperatur oben
- 7 = Boilertemperatur unten
- 8 = Sollwert Vorlauf
- 9 = Sollwert Wärmeerzeuger
- Zustandsanzeige

Achtung!

Um Störsignale auf den Fühlerleitungen zu unterdrücken, werden die Temperaturen gefiltert eingelesen. Das heißt, eine extreme Temperaturänderung wird in kleinen Schritten angepasst. Wird ein Fühler neu angeschlossen oder abgetrennt, dauert es einige Zeit bis der effektive Wert angezeigt wird. Durch drücken auf die + Taste wird die Filtrierung aufgehoben und die aktuelle Temperatur angezeigt. Nach Einschalten der Netzspannung wird sofort die aktuelle Temperatur angezeigt.

elfero AG

5616 Meisterschwanden

MWST-Nr. 106 592