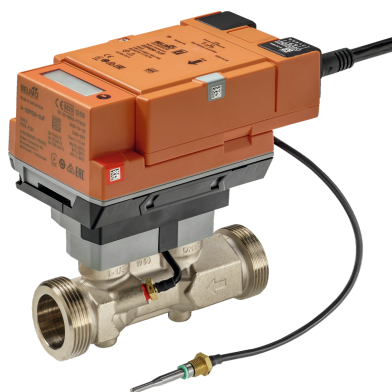


Thermischer Energiezähler

Der thermische Energiezähler wird für die Energiemessung in einem Heiz- oder Kühlkreislauf eingesetzt. Das Gerät ist für Heizanwendungen nach MID zertifiziert und erfüllt die Anforderungen nach EN 1434. Bei Bedarf kann die Spannungsversorgung über PoE (Power over Ethernet) erfolgen. Die Kommunikation wird via BACnet, Modbus oder MP-Bus sichergestellt. Die Konfiguration erfolgt mit Belimo Assistant 2 via NFC-Technologie oder über Webserver. Das Inbetriebnahmeprotokoll kann automatisch generiert werden. Eine Anbindung an die Belimo Cloud ist möglich.


**MID 2014/32/EU
EN 1434**

Typenübersicht

Typ	DN	G ["]	qp [m³/h]	qs [m³/h]	qi [m³/h]	Kvs theor. [m³/h]	Δp [kPa]	Q'max [kW]	PN
22PEM-1UC	15	3/4	1.5	3	0.015	3.9	15	350	25
22PEM-1UD	20	1	2.5	5	0.025	7.2	12	585	25
22PEM-1UE	25	1 1/4	3.5	7	0.035	13.2	7	815	25
22PEM-1UF	32	1 1/2	6	12	0.06	16.0	14	1400	25
22PEM-1UG	40	2	10	20	0.1	23.6	18	2330	25
22PEM-1UH	50	2 1/2	15	30	0.15	32.0	22	3500	25

qp: Nenndurchfluss

qs: Höchstdurchfluss

qi: Kleinster Durchfluss

Kvs theor.: theoretischer Kvs-Wert für Druckabfallberechnung


Δp: Druckabfall bei Nenndurchfluss qp

Q'max: Maximalwärmeleistung (q = qs, ΔΘ = 100 K)

Dimensionierung erfolgt gemäss EN 1434-1, siehe auch Datenblatt Abschnitt «Dimensionierung»

Aufbau

Komponenten Der thermische Energiezähler 22PEM-1U.. besteht aus einem Logik- und einem Sensormodul. Das Logikmodul beinhaltet die Spannungsversorgung, die Kommunikations- und die NFC-Schnittstelle. Im Sensormodul werden alle MID-relevanten Daten gemessen und aufgezeichnet. Ebenso befindet sich das Display im Sensormodul. Durch diesen modularen Aufbau des Energiezählers kann bei einem Austausch des Sensormoduls das Logikmodul in der Anlage bleiben.

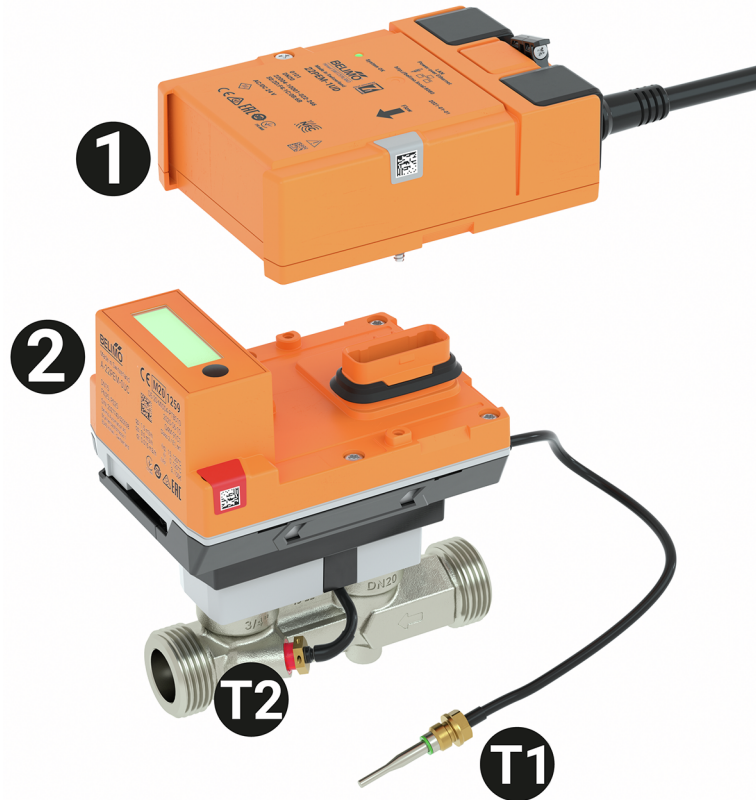

- Externer Temperatursensor T1
- Integrierter Temperatursensor T2
- Logikmodul 1
- Sensormodul 2

Technische Daten

Elektrische Daten	Nennspannung	AC/DC 24 V
	Nennspannung Frequenz	50/60 Hz
	Funktionsbereich	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
	Leistungsverbrauch AC	3 VA
	Leistungsverbrauch DC	1.5 W
	Leistungsverbrauch PoE	2.2 W
	Anschluss Speisung	Kabel 1 m, 6x 0.75 mm ²
	Connection Ethernet	RJ45-Steckbuchse
	Power over Ethernet PoE	DC 37...57 V IEEE 802.3af/at, Typ 1, Klasse 3 11 W (PD13W)
	Leitungen, Kabel	Spannungsversorgung AC/DC 24 V: Kabellänge <100 m, keine Abschirmung oder Verdrillung erforderlich Spannungsversorgung PoE: abgeschirmte Kabel empfohlen
	Batteriebetrieb	Batteriepufferung für 14 Monate im alleinigen Batteriebetrieb Bei Batteriebetrieb - Aufrechterhaltung der Energiezählung - Speicherung der kumulierten Zählerstände - keine Kommunikation (ausser NFC) - Displayfunktion

Technische Daten

Elektrische Daten	Umschalten auf Batteriebetrieb	Bei Speisespannungsunterbruch von AC/DC 24 V oder PoE
	Jährlicher Energieverbrauch	Bei externer Energieversorgung 13.2 kWh
Datenbus-Kommunikation	Kommunikation	BACnet/IP BACnet MS/TP Modbus TCP Modbus RTU MP-Bus
	Kommunikation Hinweis	M-Bus über Konverter G-22PEM-A01
	Anzahl Knoten	BACnet / Modbus siehe Schnittstellenbeschreibung MP-Bus max. 8 (16)
	Funktionsdaten	Medium
	Konfiguration	via NFC, Belimo Assistant 2 Via integrierten Webserver
	Spannungsausgang	1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
	PN	25
	Display	LCD, 14x44 mm Energiezähler - DN 15...25: eine Dezimalstelle kWh - DN 32...50: zwei Dezimalstellen MWh Volumenzähler - DN 15...25: zwei Dezimalstellen m ³ - DN 32...50: eine Dezimalstelle m ³ Anzeigeformat - Aktueller Durchfluss m ³ /h: drei Dezimalstellen - Temperatur °C: eine Dezimalstelle - Temperaturdifferenz K: zwei Dezimalstellen
	Rohranschluss	Aussengewinde gemäss ISO 228-1
	Wartung	wartungsfrei
Messdaten	Messwerte	Durchfluss Temperatur
	Messprinzip	Ultraschall-Durchflussmessung
Spezifikation Durchfluss	Verhalten bei Durchflussmenge grösser als q _s	Begrenzung bei 2.5 x q _p
	Dynamikbereich q _i :q _p	1:100
	Messgenauigkeit Durchfluss	±(2 + 0.02 q _p /q)% des gemessenen Werts (q), aber nicht mehr als ±5%
	Messgenauigkeit Durchfluss Hinweis	@ 15...120°C Einlaufstrecke ≥0x DN (EN 1434-4:2022)
Spezifikation Temperatur passiv	Temperatursensor	Pt1000 - EN 60751, 2-Leiter-Technik, untrennbar verbunden Kabellänge externer Sensor T1: 3 m
	Messgenauigkeit Absoluttemperatur	Temperatursonde (nur Sonde – individuell kompensiert): ± (0.1 + 0.0017 T) °C (entspricht Pt1000 EN60751 Class AA) Rechenwerk + Temperatursonde: ± (0.15 + 0.002 T) °C
	Messgenauigkeit Temperaturdifferenz	Rechenwerk + Temperatursonde: ±0.17K @ ΔT = 5K ±0.22 K @ ΔT = 10 K ±0.32 K @ ΔT = 20 K

Technische Daten

Wärmezähler	Zulassung	MID-Zulassung / EN 1434 DE-21-MI004-PTB010 Mediumstemperatur Durchflusssensor: 15...120°C Temperaturbereich Temperatursensoren: 0...120°C Differenzbereich: 3...100 K
	Klassifizierung	Genauigkeitsklasse 2 / Umgebungsklasse A Mechanische Umgebung: Klasse M1 Elektromagnetische Umwelt: Klasse E1
Kältezähler	Arbeitsbereich	Mediumstemperatur Durchflusssensor: 5...50°C
Sicherheitsdaten	Schutzklasse IEC/EN	III, Schutzkleinspannung (PELV)
	Schutzart IEC/EN	IP54 Logikmodul: IP54 (mit Schutztüle A-22PEM-A04) Sensormodul: IP65
	EU-Konformität	CE-Kennzeichnung
	Zertifizierung IEC/EN	IEC/EN 60730-1:11 und IEC/EN 60730-2-15:10
	Zertifizierung	MID / EN 1434
	Qualitätsstandard	ISO 9001
	Wirkungsweise	Typ 1
	Bemessungsschossspannung Speisung	0.8 kV
	Verschmutzungsgrad	3
	Umgebungsfeuchte	Max. 95% RH, nicht kondensierend
	Umgebungstemperatur	-30...55°C [-22...131°F]
	Mediumstemperatur	0...120°C [32...248°F]
Lagertemperatur	-40...80°C [-40...176°F]	
Werkstoffe	Kabel	PVC
	Mediumberührte Teile	Messing vernickelt, Messing, nicht rostender Stahl, Aramidfaser, PEEK, EPDM

Sicherheitshinweise


Dieses Gerät ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereichs, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.

Aussenanwendung: nur möglich, wenn kein Wasser (Meerwasser), Schnee, Eis, keine Sonnenbestrahlung oder aggressiven Gase direkt auf das Gerät einwirken und gewährleistet ist, dass die Umgebungsbedingungen jederzeit innerhalb der Grenzwerte gemäss Datenblatt bleiben.

Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.

Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

Das Gerät enthält eine nicht austauschbare Lithium-Metall-Batterie mit 0.65 g Lithium. Die Transportbestimmungen für Lithium-Batterien in Geräten sind zu beachten.

Produktmerkmale

Zulassung	<p>Der thermische Energiezähler erfüllt die Anforderungen nach EN 1434 und besitzt eine Bauartzulassung als Wärmezähler gemäss Europäischer Messgeräte-richtlinie MID 2014/32/EU (MI-004).</p> <p>Für den Einsatz des Geräts als Kältezähler sind die örtlichen Vorschriften und Gesetze zu beachten.</p>
Datenschutz	<p>Bei der Verwendung des Geräts sind die Grundsätze der Datensicherheit und des Datenschutzes zu beachten. Dies gilt insbesondere bei Verwendung des Geräts im Wohnungsbau. Dazu ist bei der Konfiguration das Initialpasswort für den Fernzugriff (Webserver) zu ändern. Zudem sollte der physische Zugang zum Gerät so eingeschränkt werden, dass nur autorisierte Personen Zugriff zum Gerät haben. Alternativ bietet das Gerät die Option, den Zugriff via NFC-Schnittstelle permanent zu unterbinden.</p>
Betriebsart	<p>Der thermische Energiezähler besteht aus einem Volumenmessteil, einer Auswertelektronik und zwei Temperatursensoren. Ein Temperatursensor ist im Durchflusssensor integriert, der andere Temperatursensor wird als externer Sensor installiert. Das Gerät ermittelt die thermische Energie, die Verbrauchern über einen Heizkreislauf zugeführt oder einem Wärmetauscher über einen Kühlkreislauf entnommen wird, aus dem Volumenstrom und der Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf.</p> <p>Der thermische Energiezähler kann als Wärmezähler, Kältezähler oder als Wärme-/Kältezähler betrieben werden. Zudem kann er wahlweise im Rücklauf oder im Vorlauf des Systems installiert werden. Die entsprechende Applikation ist bei der Aktivierung mit Belimo Assistant 2 über NFC einzustellen.</p>
Kalibrierungszertifikat	<p>Für jeden thermischen Energiezähler steht in der Belimo Cloud ein Kalibrierungszertifikat zur Verfügung. Dieses kann bei Bedarf als PDF mit Belimo Assistant 2 oder über das Belimo Cloud-Frontend heruntergeladen werden.</p>
Energiemessung	<p>Der thermische Energiezähler verfügt über ein LCD-Display mit 8 Stellen und Sonderzeichen. Die darstellbaren Werte sind in 3 Anzeigeschleifen zusammengefasst. Die Werte können durch Drücken der Taste auf dem LCD-Display angezeigt werden.</p> <p>Der Energiezähler kann als kombinierter Wärme-/Kältezähler via NFC und Belimo Assistant 2 konfiguriert werden.</p>
Durchflussmessung	<p>Der thermische Energiezähler misst im Netzbetrieb alle 0.1 s und im Batteriebetrieb alle 2 s den aktuellen Durchfluss.</p>
Leistungsberechnung	<p>Der thermische Energiezähler berechnet die aktuelle thermische Leistung auf der Basis des aktuellen Durchflusses und der gemessenen Temperaturdifferenz.</p>
Rechnungsstellung Energieverbrauch	<p>Der Energieverbrauch kann für die Abrechnung auf dem Display abgelesen werden. Zusätzlich können die Energieverbrauchsdaten folgendermassen ausgelesen werden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bus- Cloud API- Belimo Cloud-Konto des Gerätebesitzers- Belimo Assistant 2- Integrierter Webserver <p>Hinweis: Bei der Ablesung sind landesspezifische Bestimmungen zu beachten.</p>
Belimo Cloud	<p>Für die Nutzung der Belimo-Cloud-Services gelten die "Nutzungsbedingungen für Belimo Cloud Services" in ihrer jeweils gültigen Fassung.</p> <p>Hinweis: Die Verbindung zur Belimo Cloud steht permanent zur Verfügung. Die Aktivierung erfolgt via Webserver oder Belimo Assistant 2.</p>

Produktmerkmale

Stützbatterie Der thermische Energiezähler ist mit einer nicht wieder aufladbaren Batterie ausgestattet, damit mögliche Spannungsausfälle für insgesamt maximal 14 Monate überbrückt werden können. Das gilt für eine Betriebstemperatur T'BAT von 25°C.

Die Batterie stellt sicher, dass der Energieverbrauch bei vorübergehenden Spannungsausfällen weiterhin zuverlässig erfasst wird. Während der thermische Energiezähler an der Batterie läuft, können die Werte nur über das Display ausgelesen werden. Der thermische Energiezähler darf nicht so installiert werden, dass absichtliche Spannungsunterbrechungen möglich sind.

PoE (Spannungsversorgung über Ethernet) Falls erforderlich, kann der thermische Energiezähler über das Ethernet-Kabel mit Spannung versorgt werden. Der PoE-gespeiste thermische Energiezähler kann ein externes Gerät (z.B. einen Antrieb oder aktiven Sensor) mit Spannung versorgen. Diese Funktion kann über Belimo Assistant 2 aktiviert werden. An den Adern 1 und 2 stehen dann DC 24 V (max. 8 W) zur Verfügung.

Vorsicht: PoE darf nur aktiviert werden, wenn an den Adern 1 und 2 ein externes Gerät angeschlossen ist oder die Adern 1 und 2 isoliert sind!

Inbetriebnahmeprotokoll Zur Vermeidung von Einbaufehlern wird empfohlen, bei Neumontage oder Austausch des thermischen Energiezählers ein Einbau- und Inbetriebnahmeprotokoll ausstellen zu lassen. Durch die Dokumentation aller Messstellendaten, Zählerdaten, der Einbausituation und der Betriebszustände können der korrekte Einbau und die Funktion des thermischen Energiezählers gesichert nachgewiesen werden. Damit können die Rechtssicherheit nachfolgender Nebenkostenabrechnungen zusätzlich untermauert und Mieteransprüche entkräftet werden. Das Inbetriebnahmeprotokoll des thermischen Energiezählers orientiert sich an der Vorlage der technischen Richtlinie K9 der deutschen Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB). Nach der Inbetriebnahme des thermischen Energiezählers wird das Inbetriebnahmeprotokoll im Belimo-Cloud-Konto des Gerätebesitzers gesichert.

Ersatzteile Sensormodul des thermischen Energiezählers
MID-zertifiziert bestehend aus:

- 1 x Sensormodul inklusive integrierten Temperatursensors T2 und externen Temperatursensors T1
- 2 x Drehplomben fortlaufend nummeriert (einmalig) mit angehängtem Draht
- 1 x Siegel

Produktmerkmale

Druckabfall Der Druckabfall über dem thermischen Energiezähler zur Erreichung eines gewünschten Durchflusses q kann mithilfe des theoretischen k_{vs} -Werts (siehe Typenübersicht) und der nachstehenden Formel berechnet werden.

Formel Druckabfall

$$\Delta p = \left(\frac{q}{k_{vs\,theor.}} \right)^2 * 100 \, kPa$$

Δp : kPa
 q : m³/h
 $k_{vs\,theor.}$: m³/h

Beispiel Druckabfallberechnung

22PEM-1UE (DN 25)


$k_{vs\,theor.} = 13.2 \, m^3/h$

$q_p = 3.5 \, m^3/h$


$q = 1.7 \, m^3/h$

$$\Delta p = \left(\frac{q}{k_{vs\,theor.}} \right)^2 * 100 \, kPa = \left(\frac{1.7 \, m^3/h}{13.2 \, m^3/h} \right)^2 * 100 \, kPa = 1.66 \, kPa$$

Diagramm Druckabfall

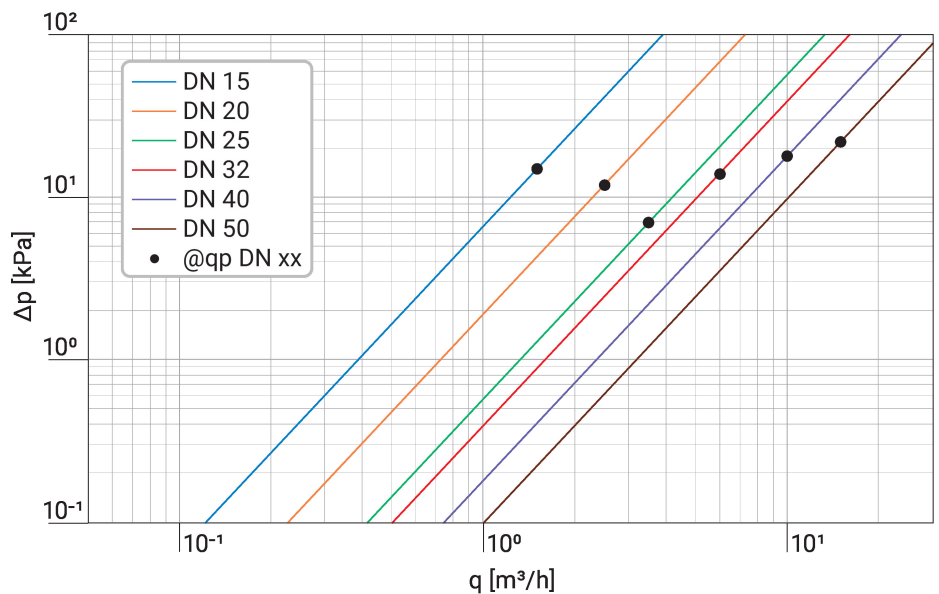

Bedienung

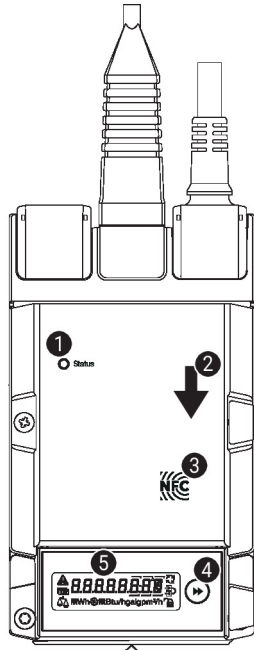

1 LED-Anzeige grün


- Ein: Inbetriebnahme des Geräts
- Blinkend: In Betrieb (Leistung ok)
- Aus: Keine Leistung

2 Durchflussrichtung

3 NFC-Schnittstelle

4 Bedientaste

5 Anzeige

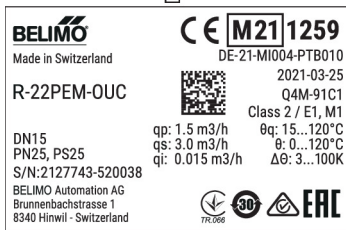


Installationshinweise



Generell empfehlen wir, die Vorgaben der Norm EN 1434-6 zu beachten.

Zulässige Einbaulage

Der Sensor kann stehend bis liegend eingebaut werden. Es ist nicht zulässig, den Sensor hängend einzubauen.

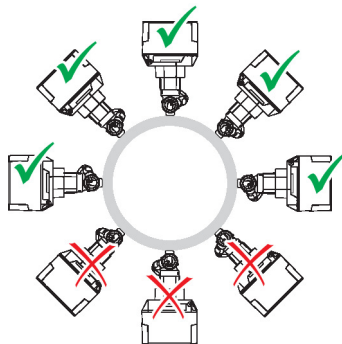

Einbau im Rücklauf

Der Einbau im Rücklauf wird empfohlen.

Dimensionierung


Die Dimensionierung des thermischen Energiezählers erfolgt auf den Nenndurchfluss (qp). Der Durchfluss darf kurzfristig auf den Höchstdurchfluss (qs) ansteigen (<1h/Tag).

Installationshinweise

Einlaufstrecke Um die spezifizierte Messgenauigkeit zu erreichen, ist eine Beruhigungsstrecke bzw. Einlaufstrecke in Flussrichtung vor dem Durchflusssensor vorzusehen.

Nach EN 1434-4:2022 (Doppel-90°-Bogen mit Änderung der Ebene) ist eine Einlaufstrecke von 0x DN anwendbar. In allen anderen Fällen empfiehlt die EN 1434-6:2022, Anhang A.4, eine Einlaufstrecke von $\geq 5x$ DN vorzusehen. Siehe auch Belimo-Applikationsinformation Einlaufstrecke gemäss EN 1434.

- a) Empfohlene Einbauorte
- b) Verbotener Einbauort wegen der Gefahr von Luftansammlungen
- c) Der Einbau unmittelbar nach Ventilen ist verboten. Ausnahme: Wenn es sich um ein Absperrventil ohne Einschnürung handelt und dieses zu 100% geöffnet ist
- d) Der Einbau auf der Saugseite einer Pumpe wird nicht empfohlen

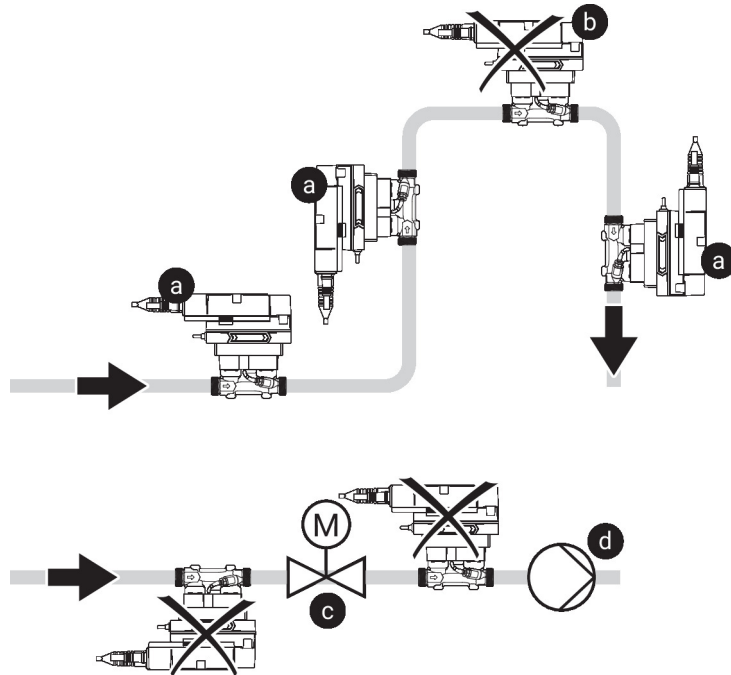

Anforderungen Wasserqualität Die Bestimmungen gemäss VDI 2035 bezüglich Wasserqualität sind einzuhalten.

Wartung Thermische Energiezähler sind wartungsfrei.

Bei allen Servicearbeiten am thermischen Energiezähler ist die Spannungsversorgung des thermischen Energiezählers auszuschalten (elektrische Kabel bei Bedarf lösen). Sämtliche Pumpen des entsprechenden Rohrleitungsstückes sind auszuschalten und die zugehörigen Absperrschieber zu schliessen (bei Bedarf alle Komponenten zunächst auskühlen lassen und den Systemdruck immer auf Umgebungsdruck reduzieren).

Eine erneute Inbetriebnahme darf erst wieder erfolgen, nachdem der thermische Energiezähler gemäss Anleitung korrekt montiert ist und die Rohrleitung von qualifiziertem Fachpersonal gefüllt wurde.

Durchflussrichtung Die durch einen Pfeil am Gehäuse vorgegebene Durchflussrichtung ist einzuhalten, da sonst der Durchfluss falsch gemessen wird.

Vermeiden von Kavitation Um Kavitation zu vermeiden, muss der Systemdruck am Ausgang des thermischen Energiezählers bei q_s (Höchstdurchfluss) und Temperaturen bis 90°C mindestens 1.0 bar sein. Bei einer Temperatur von 120°C muss der Systemdruck am Ausgang des thermischen Energiezählers mindestens 2.5 bar sein.

Reinigen der Leitungen Vor der Installation des thermischen Energiezählers ist der Kreislauf gründlich zu spülen, um Verunreinigungen zu entfernen.

Verhindern von Beanspruchungen Der thermische Energiezähler darf keinen von Rohren oder Formstücken verursachten übermässigen Spannungen ausgesetzt werden.

Mitgelieferte Teile

Beschreibung	Typ
Drehplombe mit Draht, Set à 2 Stk.	A-22PEM-A03
Schutztülle zu RJ-Anschlussmodul mit Bride	A-22PEM-A04
Dämmschale für thermischen Energiezähler DN 15...25	A-22PEM-A01
Dämmschale für thermischen Energiezähler DN 32...50	A-22PEM-A02
Dämmschale in Asien Pazifik nicht enthalten	

Zubehör

Ersatz-Sensormodule	Beschreibung	Typ
	Sensormodul MID für thermischen Energiezähler DN 15	R-22PEM-0UC
	Sensormodul MID für thermischen Energiezähler DN 20	R-22PEM-0UD
	Sensormodul MID für thermischen Energiezähler DN 25	R-22PEM-0UE
	Sensormodul MID für thermischen Energiezähler DN 32	R-22PEM-0UF
	Sensormodul MID für thermischen Energiezähler DN 40	R-22PEM-0UG
	Sensormodul MID für thermischen Energiezähler DN 50	R-22PEM-0UH
Optionales Zubehör	Beschreibung	Typ
	T-Stück DN 15, M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1	A-22PEM-A06
	Konverter M-Bus	G-22PEM-A01
	Dämmschale für thermischen Energiezähler DN 15...25	A-22PEM-A01
	MID-Zubehörset ohne Passstück DN 15	EXT-EF-15A
	MID-Zubehörset mit Passstück DN 15	EXT-EF-15B
	Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde DN 15 Rp 1/2", G 3/4"	ZREV15F
	MID-Zubehörset EV DN 15	EXT-EF-15E
	T-Stück DN 20, M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1	A-22PEM-A07
	MID-Zubehörset ohne Passstück DN 20	EXT-EF-20A
	MID-Zubehörset mit Passstück DN 20	EXT-EF-20B
	Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde DN 20 Rp 3/4", G 1"	ZREV20F
	MID-Zubehörset EV DN 20	EXT-EF-20E
	T-Stück DN 25, M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1	A-22PEM-A08
	MID-Zubehörset ohne Passstück DN 25	EXT-EF-25A
	MID-Zubehörset mit Passstück DN 25	EXT-EF-25B
	Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde DN 25 Rp 1", G 1 1/4"	ZREV25F
	MID-Zubehörset EV DN 25	EXT-EF-25E
	T-Stück DN 32, M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1	A-22PEM-A09
	Dämmschale für thermischen Energiezähler DN 32...50	A-22PEM-A02
	MID-Zubehörset ohne Passstück DN 32	EXT-EF-32A
	MID-Zubehörset mit Passstück DN 32	EXT-EF-32B
	Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde DN 32 Rp 1 1/4", G 1 1/2"	ZREV32F
	MID-Zubehörset EV DN 32	EXT-EF-32E
	T-Stück DN 40, M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1	A-22PEM-A10
	MID-Zubehörset ohne Passstück DN 40	EXT-EF-40A
	MID-Zubehörset mit Passstück DN 40	EXT-EF-40B
	Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde DN 40 Rp 1 1/2", G 2"	ZREV40F
	MID-Zubehörset EV DN 40	EXT-EF-40E
	T-Stück DN 50, M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1	A-22PEM-A11
	MID-Zubehörset ohne Passstück DN 50	EXT-EF-50A
	MID-Zubehörset mit Passstück DN 50	EXT-EF-50B

Zubehör

	Beschreibung	Typ
	Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde DN 50 Rp 2", G 2 1/2"	ZREV50F
	MID-Zubehörset EV DN 50	EXT-EF-50E
Tools	Beschreibung	Typ
	Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung.	Belimo Assistant 2
	Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter für konfigurierbare und kommunikative Geräte	LINK.10

Service

NFC-Anschluss Mit dem NFC-Logo gekennzeichnete Geräte von Belimo können mit Belimo Assistant 2 bedient werden.


Voraussetzung:

- NFC- oder Bluetooth-fähiges Smartphone
- Belimo Assistant 2 (Google Play und Apple App Store)

NFC-fähiges Smartphone so auf dem Gerät ausrichten, dass beide NFC-Antennen übereinander liegen.

Bluetooth-fähiges Smartphone via Bluetooth-zu-NFC-Konverter ZIP-BT-NFC mit dem Gerät verbinden. Technische Daten und die Bedienungsanleitung sind im Datenblatt ZIP-BT-NFC zu finden.

Auslesbare Werte: Volumenstrom, akkumulierte Durchflussmenge, Mediumstemperatur, Glykolgehalt in %, Alarm-/Fehlermeldungen

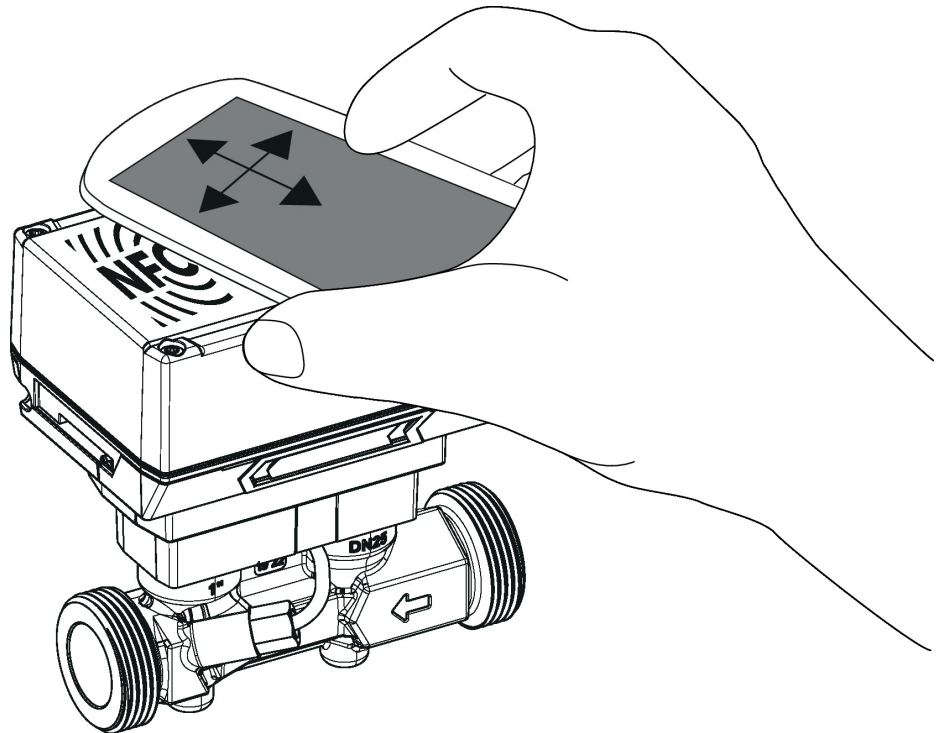

Anschlusschema



Speisung vom Sicherheitstransformator.

Die Verdrahtung der Leitung für BACnet MS/TP / Modbus RTU hat nach den einschlägigen RS-485-Richtlinien zu erfolgen.

Modbus / BACnet: Speisung und Kommunikation sind nicht galvanisch getrennt. Massesignal der Geräte miteinander verbinden.

Sensoranschluss: Am thermischen Energiezähler kann optional ein zusätzlicher Sensor angeschlossen werden. Dies kann ein passiver Widerstandssensor Pt1000, Ni1000, NTC10k (10k Ω), ein aktiver Sensor mit Ausgang DC 0...10 V oder ein Schaltkontakt sein. Somit kann das analoge Signal des Sensors mit dem thermischen Energiezähler auf einfache Weise digitalisiert und auf das entsprechende Bus-System übertragen werden.

Analoger Ausgang: Am thermischen Energiezähler steht ein analoger Ausgang (Ader 5) zur Verfügung. Dieser ist selektierbar als DC 0...10 V, DC 0.5...10 V oder DC 2...10 V. Z.B. kann der Durchfluss oder die Temperatur des Temperatursensors T1/T2 als analoger Wert ausgegeben werden.



Aderfarben:

- 1 = schwarz
- 2 = rot
- 3 = weiss
- 5 = orange
- 6 = rosa
- 7 = grau

Funktionen:


- 1 = Com
- 2 = AC/DC 24 V
- 3 = Sensor (optional)
- 5 = 0...10 V, MP-Bus
- C1 = D- (Ader 6)
- C2 = D+ (Ader 7)

AC/DC 24 V, Ausgangssignal

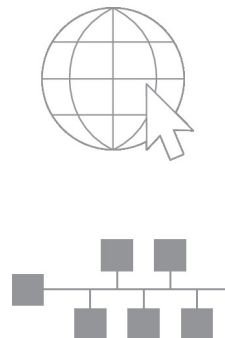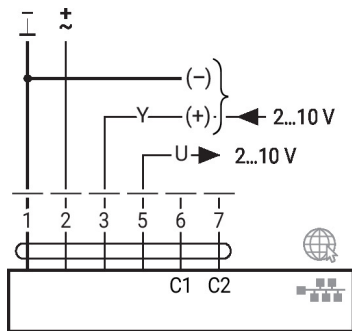


Optionaler Anschluss über RJ45 (Direktanschluss Notebook / Anschluss über Intranet oder Internet) für Zugriff auf den integrierten Webserver

BACnet MS/TP / Modbus RTU

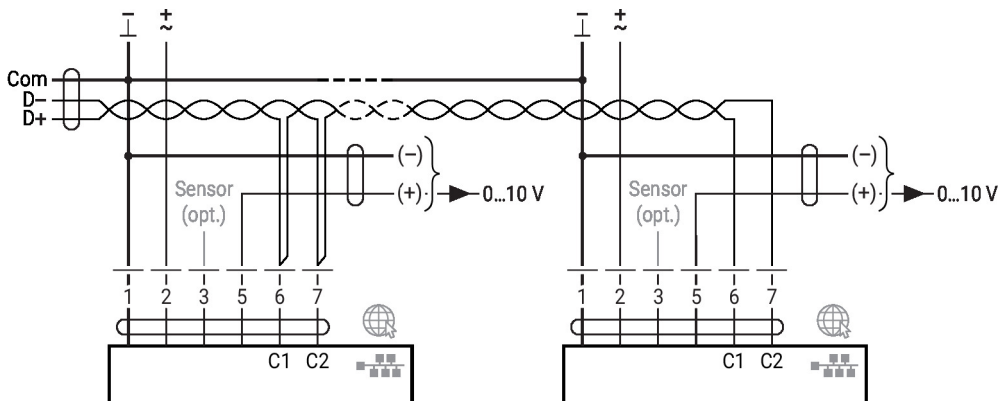


Anschlussschema


BACnet/IP / Modbus TCP

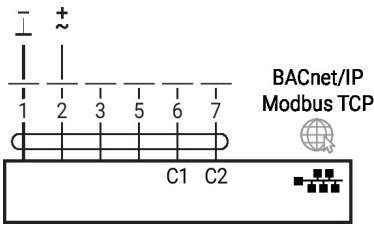


PoE mit BACnet/IP / Modbus TCP

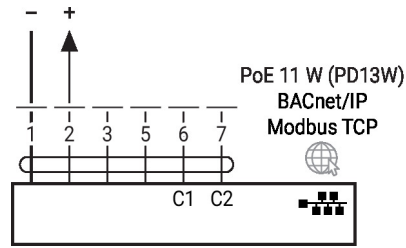


MP-Bus, Speisung via 3-Draht-Anschluss

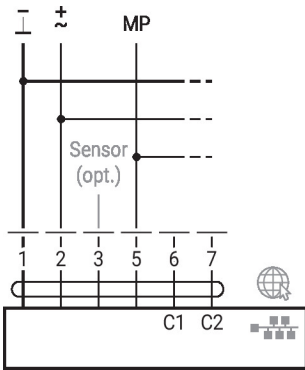


MP-Bus via 2-Draht-Anschluss, lokale Spannungsversorgung

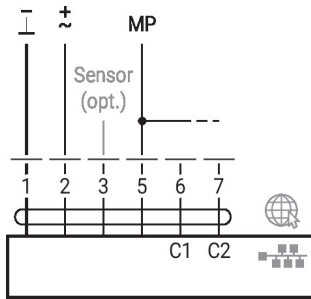


M-Bus mit Konverter

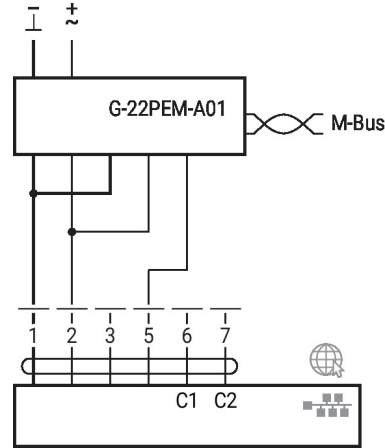


M-Bus mit Konverter im Parallelbetrieb mit BACnet/IP / Modbus TCP

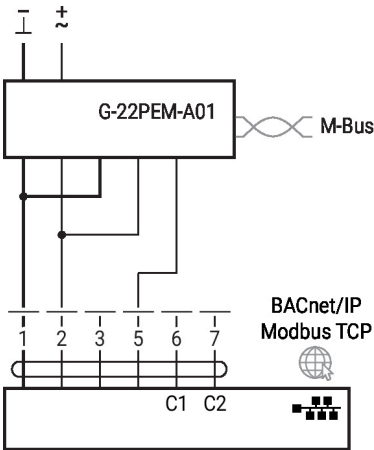


M-Bus mit Konverter im Parallelbetrieb mit PoE mit BACnet/IP / Modbus TCP

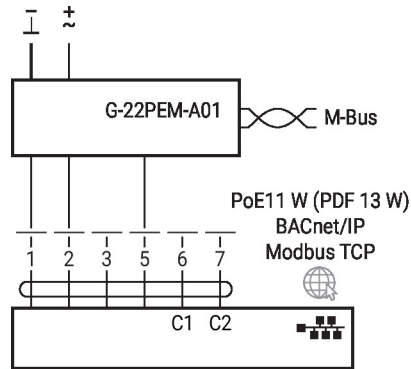


M-Bus parallel Modbus RTU oder BACnet MS/TP

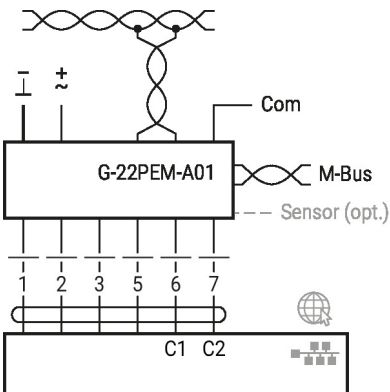

Anschluss mit aktivem Sensor



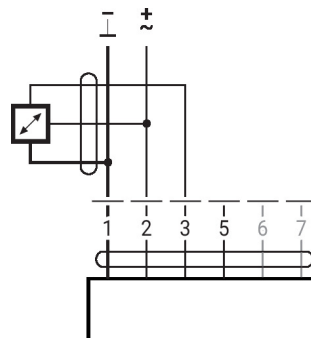


Anschluss mit Schaltkontakt

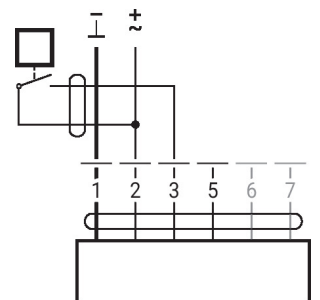

Anschlusschema

Anschluss mit passivem Sensor

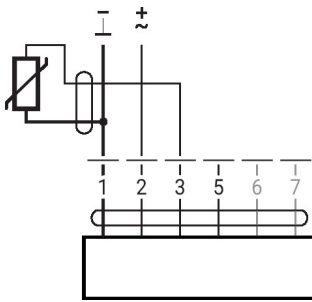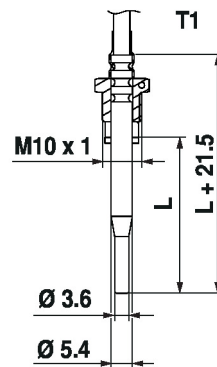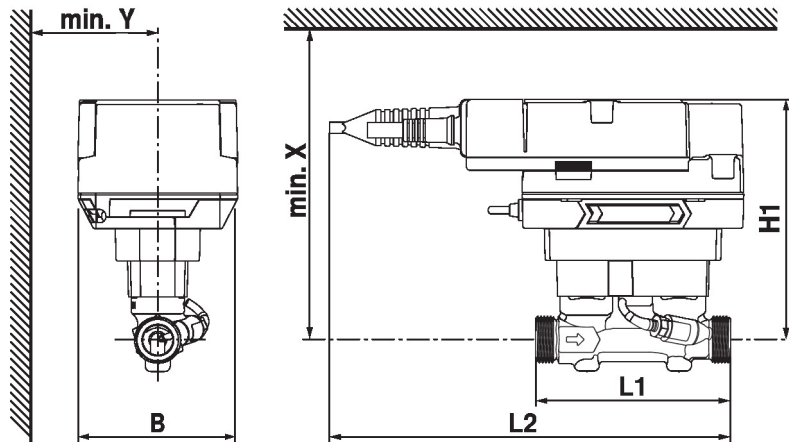
Abmessungen


T1: Temperatursensor

Typ	DN	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	H1 [mm]	L [mm]	X [mm]	Y [mm]	Gewicht
22PEM-1UC	15	110	230	90	136	27.5	206	85	1.4 kg
22PEM-1UD	20	130	230	90	136	27.5	206	85	1.5 kg
22PEM-1UE	25	135	230	90	140	27.5	210	85	1.6 kg
22PEM-1UF	32	140	230	90	143	38	213	85	1.8 kg
22PEM-1UG	40	145	230	90	147	38	217	85	2.2 kg
22PEM-1UH	50	145	230	90	152	60	222	85	2.6 kg

Weiterführende Dokumentationen

- Übersicht MP-Kooperationspartner
- Beschreibung Data-Pool Values
- BACnet-Schnittstellenbeschreibung
- Modbus-Schnittstellenbeschreibung
- Installationsanleitungen
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung – Belimo Assistant 2